



ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

*Прочитайте данную инструкцию, прежде чем приступать к работе.
Из нее вы получите всю необходимую информацию по средствам безопасности, установке, использованию и обслуживанию машины.*

1. Спецификация

МОДЕЛЬ:	mini 3 (mini 3 inox)
НАПРЯЖЕНИЕ:	230 V
ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ:	2100 Вт
МОЩНОСТЬ УТЮГА:	800 Вт
МОЩНОСТЬ БОЙЛЕРА:	1300 Вт
ОБЪЕМ БОЙЛЕРА:	3,2 Л.
ЗАПРАВОЧНЫЙ ОБЪЕМ:	2,15 Л.
ДАВЛЕНИЕ:	2,8 BAR
МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ:	5 BAR
ВЕС:	8,2 кг.
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:	26x36x28 см
ПРОИЗВОДСТВО:	ИТАЛИЯ


2. Важно

1. Перед установкой парогенератора необходимо сделать следующее: электрическая вилка закрытого типа и подходит по мощности к парогенератору Mini 3 (для подключения используется автомат на 16А)

2. Установка производится на ровную, плоскую поверхность. Перемещение парогенератора осуществляется только за ручку, ни в коем случае не тяните его за провода.

3. Распаковка

1. Откройте коробку.
2. Достаньте инструкции и парогенератор.
3. Вставьте держатель паропланга в отверстие расположенное на задней стороне парогенератора
4. Зафиксируйте утюжильный кабель на поддерживающем крючке
5. Установите утюг на стойку для утюга: установите заглушку фиксатор тележки под основанием машины (рис 2.)

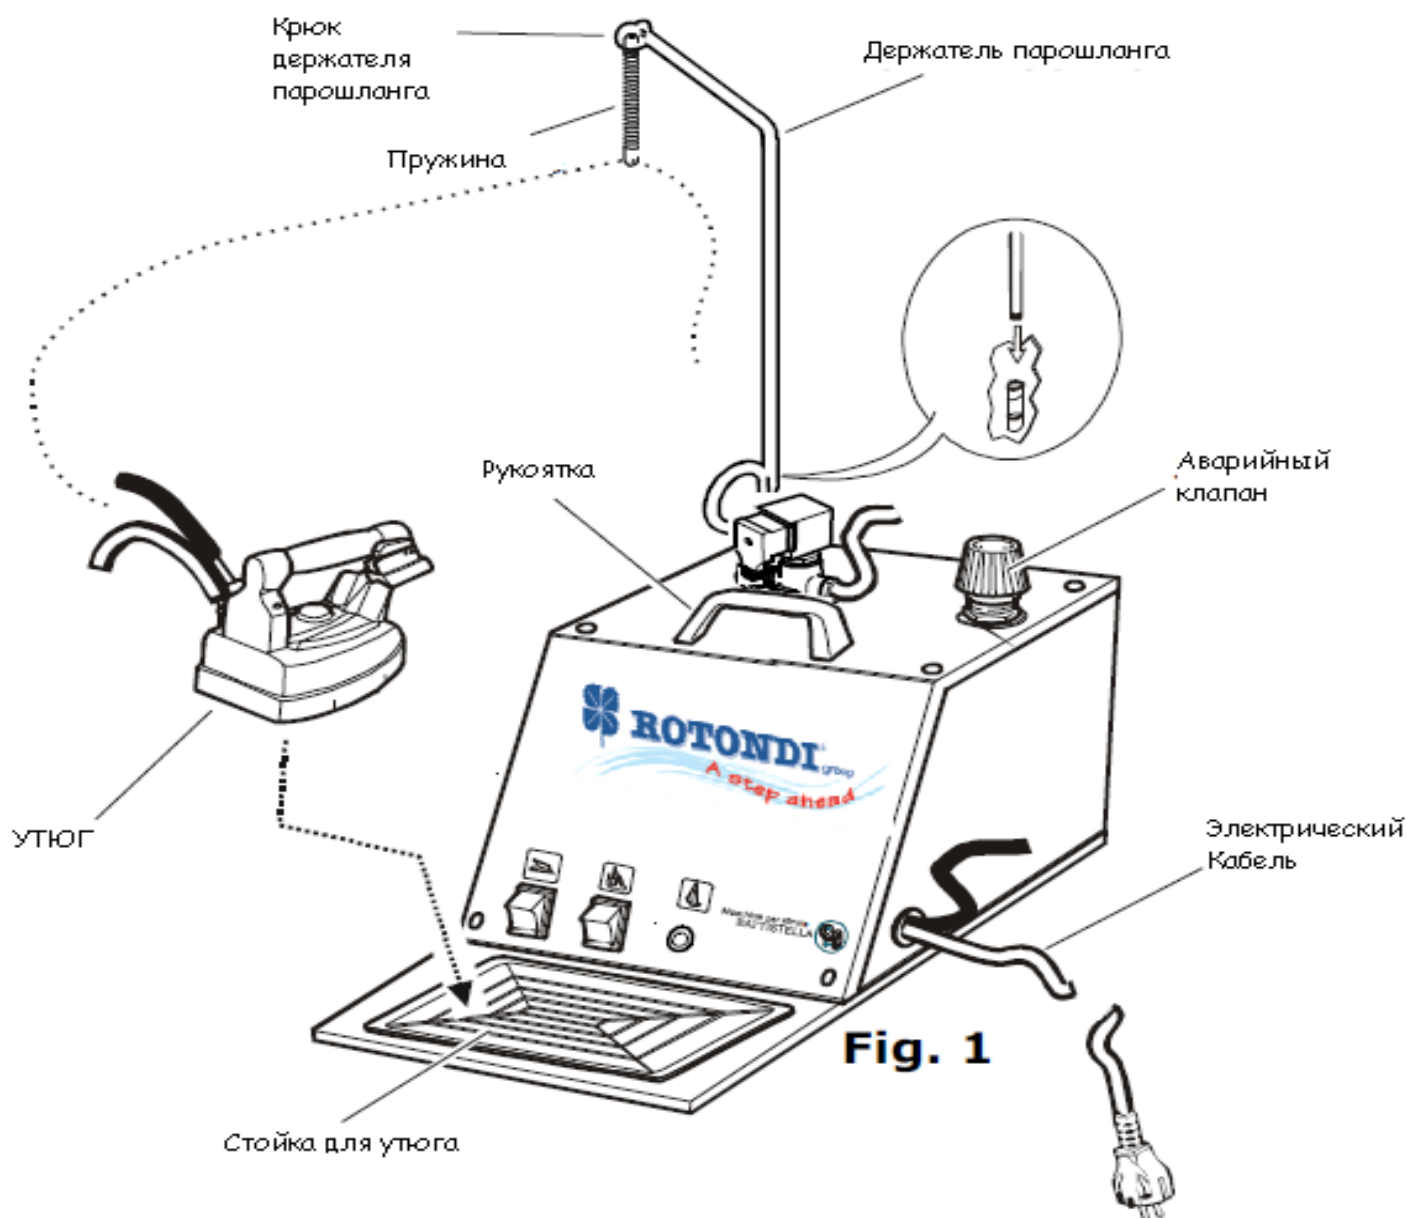

(РИС 1.)

4. Подключение и запуск

1. Открутите Аварийный клапан (рис.1) и заполните котёл водой (рис.2) на 2/3 объёма бойлера. Далее обратно заверните аварийный клапан, но не слишком туго, поскольку прокладка может повредиться.

2. Вставьте вилку в розетку на 220V.

3. Включите бойлер (рис.2 В) и утюг (рис.2А), установите термостат утюга (рис.3) в положение «Cotton» (Хлопок).

4. Подождите до тех пор, пока лампа работы котла не выключится (рис.2 С)

5. Нажмите 3-4 раза на красную кнопку микропереключателя на утюге (рис.4), так что пар начал выходить: данная операция должна осуществляться для разогрева труб внутри утюга. Таким образом, вы предотвращаете возникновение мелких капель конденсата внутри утюга. Регулировка пара обеспечивается поворотом по часовой или против

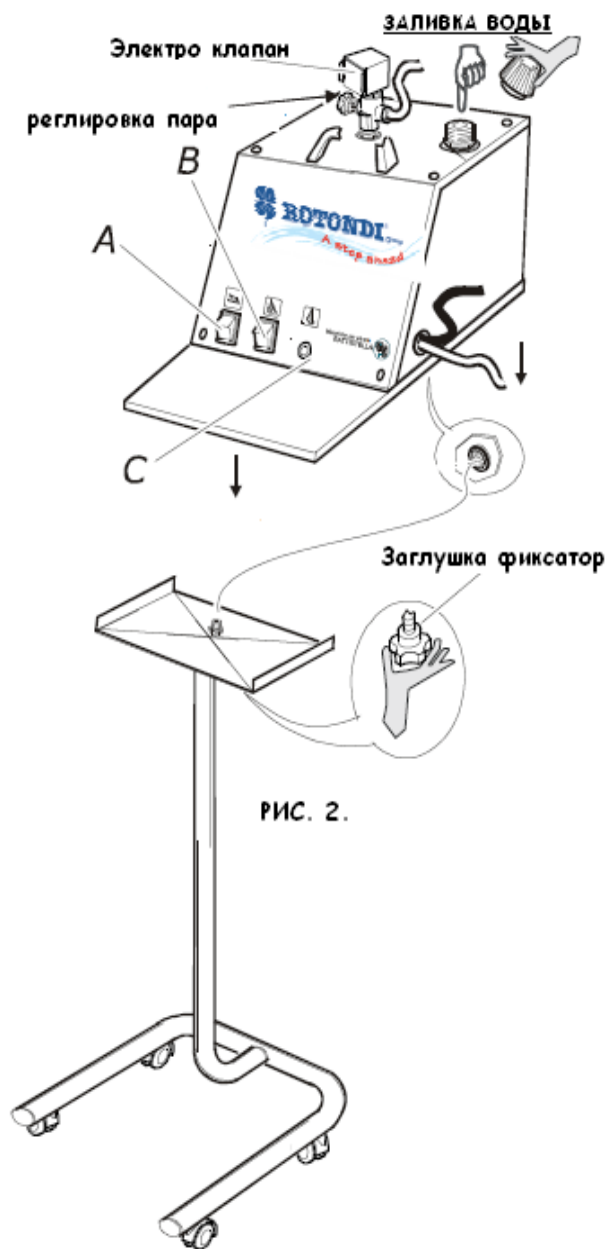


РИС. 2.

вентиля электроклапана(рис.2).

В процессе глажки лампа котла периодически включается и выключается (рис. 2С).

5. Обязательно

1. Используйте только чистую, отстоянную воду.
2. Никогда не добавляйте добавки к воде.
3. Опустошайте котел, только когда он выключен или он холодный, и в нём нет давления. Данную операцию лучше производить в защитных рукавицах.
4. **Никогда не заменяйте аварийным клапан другими аналогами** (рис.1) Данный клапан рассчитан на давление 4,5 BAR.
5. Подключайте парогенератор только в защищённую розетку.
6. Не допускайте пребывание детей вблизи с парогенератором, даже если он выключен.
7. Не гладьте одежду на человеке.
8. Ни в коем случае не опустошайте бойлер сразу же после глажки, подождите, по крайней мере, час после отключения.
9. Не оставляйте горячий утюг ни на одежде ни на доске.

6. Гладильные операции

1. переместите утюг на одежду, нажав микропереключатель для пара на утюге (рис.4). А для наилучшего результата,

переключите термостат утюга в положение «Cotton».

2. Для деликатных и сложных в обработке тканей мы рекомендуем использовать тефлоновую насадку.

3. Во время глажки всегда утюг следует ставить на специальную резиновую подставку(рис.1)и обратите внимание на положение провода, если он сильно перекручен или контактирует с доской, это может стать причиной короткого замыкания.

4. Для сухой глажки (см. рис. 3) утюг можно отрегулировать в различные положения при помощи термостата. Для глажки с паром устанавливайте термостат в положение “cotton” или “linen”.

5. Если вы работаете на доске без функции «вакуумного отсоса», иногда могут образовываться круглые пятна конденсата. Что бы обойти эту проблему, положите войлок под рабочее место и отрегулируйте колесико электроклапана на минимум.(рис.2)

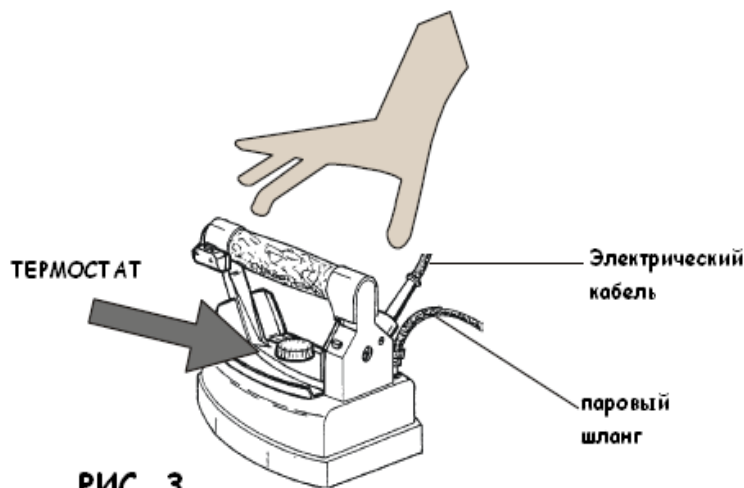


РИС. 3

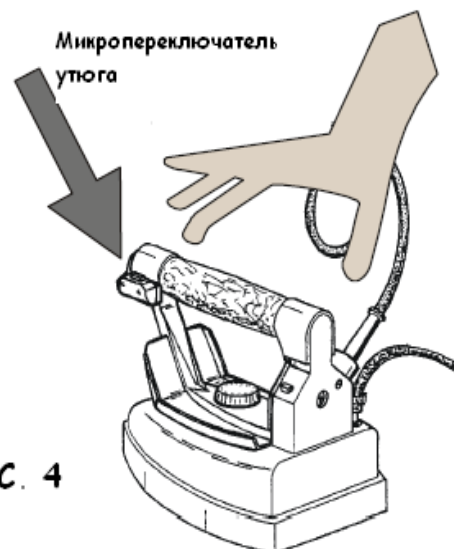


РИС. 4

7. Наполнение водой

Если у вас во время глажки интенсивность пара стала снижаться, а затем пар совсем перестал выходить из утюга, значит, в бойлере закончилась вода.

Для этого выключите питание парогенератора, и не много погодя выкрутите аварийный клапан (рис.1) на 360°, затем ждите пока пар не выйдет полностью.

Отвинтите клапан с осторожностью, и подождите несколько минут. Затем заполните котёл водой на 2/3 объёма (рис.2). Закрутите аварийный клапан и ждите, пока лампочка бойлера не потухнет. (Рис.2 С) Теперь устройство снова готово к работе. Внимание! Парогенератор всегда должен быть в горизонтальной плоскости.

8. Опустошение бойлера

Выключите парогенератор, выдерните шнур из розетки. Дождитесь полного остывания воды. Осторожно отвинтите аварийный клапан, затем наклоните парогенератор в правую сторону так что бы вышла вся вода, затем поставьте парогенератор в прежнее положение.

9. Правильное использование

Парогенератор mini 3 спроектирован для глажения, как в промышленных, так и в бытовых целях использования.

10. Мелкий ремонт

1. Чистите бойлер после каждых 20 часов работы.
2. Меняйте прокладку аварийного клапана каждые 1200 часов или каждые 2 года (используйте только оригинал). Для проведения этой операции прежде выключите и остудите парогенератор.
3. Меняйте аварийный клапан каждые 2500 часов или каждые 3 года (рис.1). Для проведения этой операции прежде выключите и остудите парогенератор.

11. Техническое обслуживание

Все операции по обслуживанию оборудования должны проводиться только персоналом, получившим обучение квалифицированными специалистами.

Рекомендуется для замены:

1. Внутренний аварийный клапан каждые 1400 часов или каждые 3 года;
2. Термостат утюга каждые 1400 часов или каждые 3 года;
3. Электрический кабель или парогланг меняются, если есть видимые повреждения.

Рекомендуется также чистить сам бойлер от известняка или накипи каждые 1400 часов или каждые 3 года.

12. Электрические риски

Опасными для оператора являются следующие ситуации:

1. Повреждение электрокабеля.
2. Утечка воды из утюга
3. перегрев утюга
4. использование во время грозы.
5. использованием парогенератора без надлежащей защиты для ног (без обуви)или с мокрыми ногами.
6. Чистка или мытье утюга с использованием воды.
7. Потеря воды из парогенератора.
8. Наполнение бойлера водой во время работы парогенератора.

13. Технические риски

Опасными для оператора являются следующие ситуации:

1. Использование парогенератора не по прямому назначению
2. Замена прокладки клапана не оригинальной.

14. Термические риски

Опасными для оператора являются следующие ситуации:

1. Прикосновение к нагретой рабочей поверхности утюга.
2. Прикосновение к электромагнитному клапана, когда парогенератор находится под давлением.
3. Прикосновение к аварийному клапану, когда парогенератор находится под давлением.
4. Открытие аварийного клапана, когда парогенератор находится под давлением.
5. Направление пара на людей или животных.



15. Упаковка хранение транспорт


Данный парогенератор может быть упакован в целлофан на поддонах или в картонную коробку (не переворачивайте его). Неиспользовать коробку как стул или для поддержки. Коробки Парогенераторов не могут быть сложены одна на другую.

16. Гарантийные условия


Гарантия не распространяется когда:

- Машины подделаны или отремонтированы неквалифицированным персоналом;
- Есть полное или частичное несоблюдение данного руководства;
- На машине стоят не оригинальные запчасти;

Перечень комплектующих.

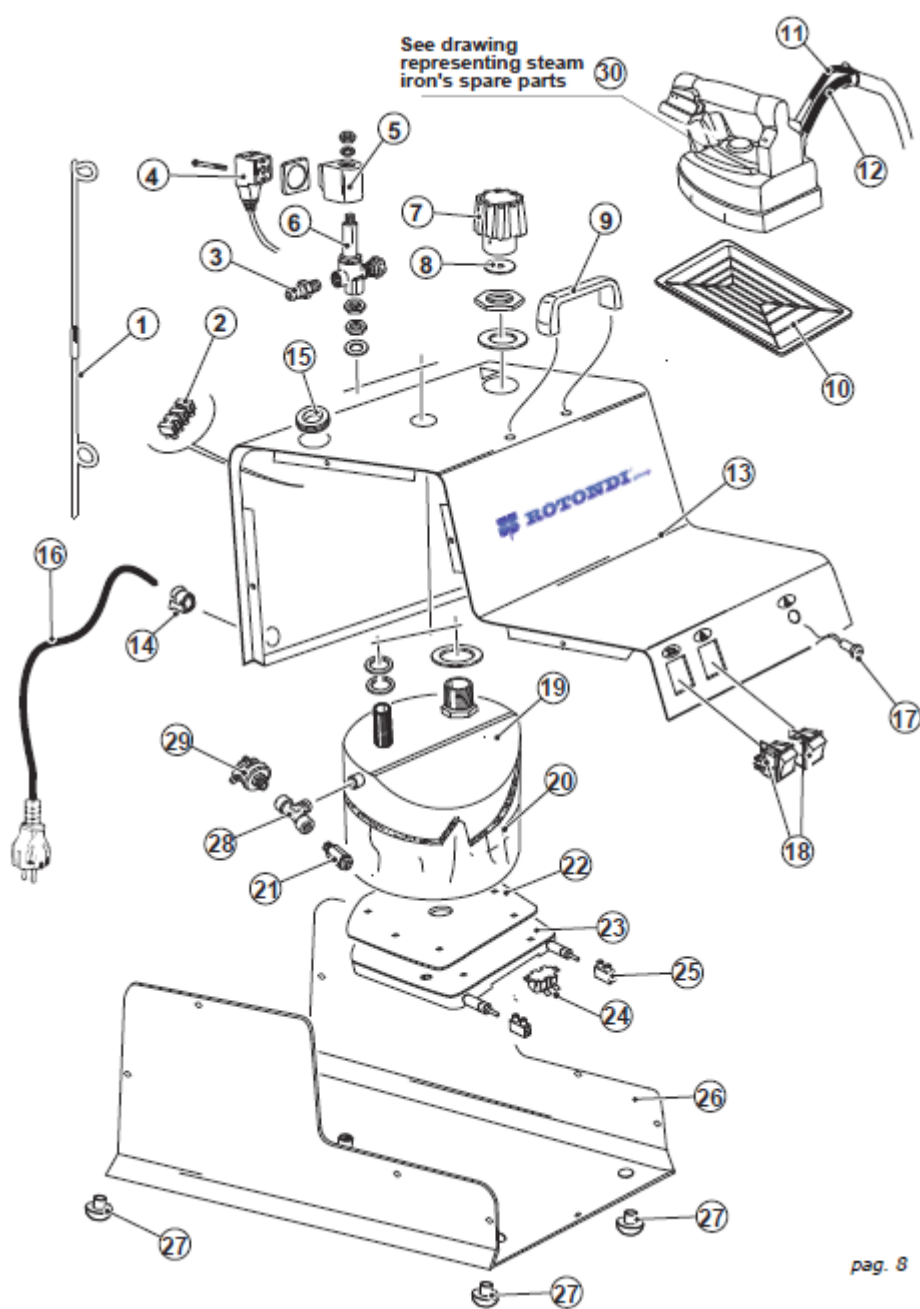

Позиция	Количество	Наименование	Код детали
1	1	Антенна для кабеля	3067001
2	1	Контактная колодка	3067002
3	1	Переходник под парашланг 1/4"	3067003
4	1	Вилка на пароклапан	3067004
5	1	Катушка	3067005
6	1	Мех.часть пароклапана	3067006
7	1	Заливная, аварийная крышка	3067007
8	1	Прокладка заливной крышки	3067008
9	1	Ручка	3067009
10	1	Коврик под утюг	3067010
11	1	Электрокабель утюга 4х1	3060004
12	1	Парашланг утюга	3067012
13	1	Лицевая панель	3067013
14	1	Направляющая сетевого кабеля	3067014
15	1	Резиновая заглушка	3067015
16	1	Сетевой кабель	3067039
17	1	Лампа индикатор	3067017
18	2	Переключатель 16А	3067018
19	1	Бойлер	3067019
20	1	Изоляция бойлера	3067020
21	1	Аварийный клапан 1/8" 5 бар	3067021
22	1	Прокладка под тэн	3067022
23	1	Тэн 1300 Вт	3067023
24	1	165°С термостат + термопредохранитель 298°С	3067046
25	2	Контактная колодка	3067025
26	1	Корпус	3067013
27	4	Резиновые ножки	3067026
28	1	Тройник 1/8"	3067027
29	1	1/8" датчик давления	3067028
30	1	Утюг	REC100

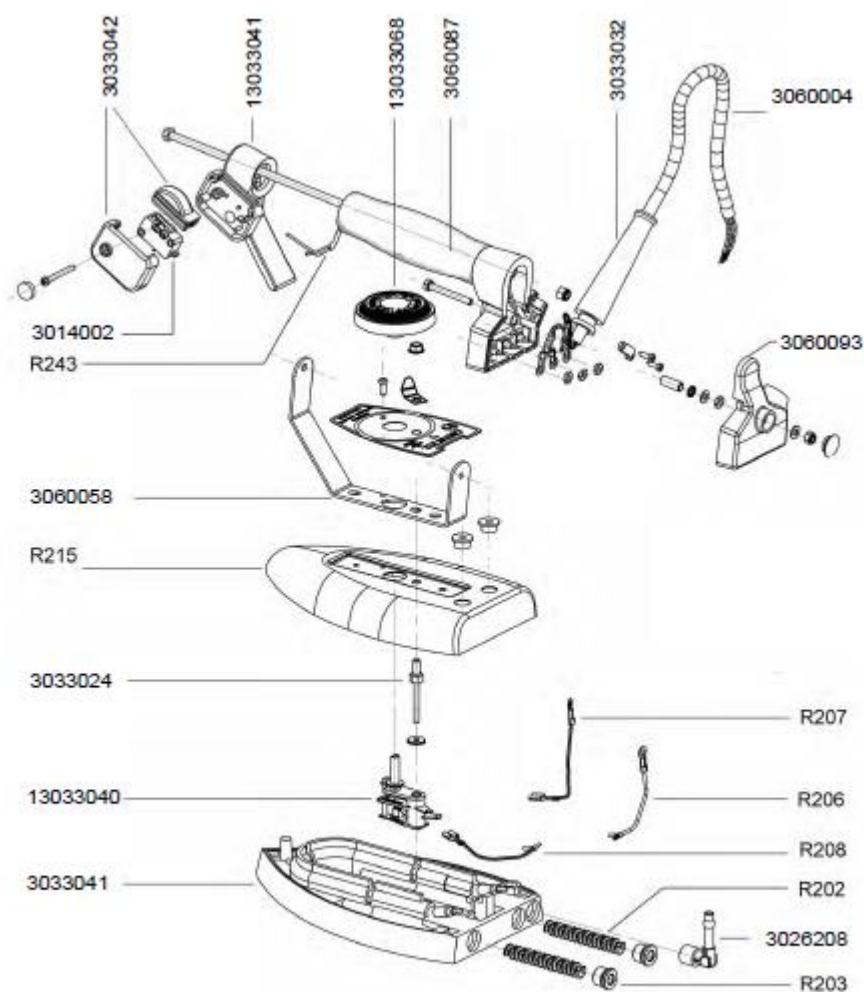

Код	Описание	Код	Описание
3033024	Направляющая	13033068	Крышка термостата
3014002	Микروпереключатель	R202	Металлический фильтр
3026208	Уголок-фитинг 1/4"	R203	Фильтр пробка
3033032	Держатель кабеля	R206-207-208	Провода
3033041	Подошва с тэном	R215	Покрытие подошвы
3033042	Чехол кнопки	3060058	Упор ручки
3060004	Кабель 4x1	3060093	Задняя крышка ручки
3060087	Пробковая ручка	130330041	Передняя крышка ручки
13033040	Термостат	R243	Провод ручки