

Красное Платье

Размеры 34 - 46

Вам потребуется

- 1.6 – 1.9 м двойной джерси, шириной 150 см
- (40 - 45) x (30 - 35) см подкладочной ткани, х/б
- 1 потайная молния, 60 см
- 6 круглых пуговиц на ножке, диаметром 18 см
- Швейные нитки
- Швейная машина bernette
- Лапка для шитья по краю S
- Лапка для втачивания молнии Z

Советы:

Намочите и высушите используемые ткани до раскроя, во избежание усадки изделия.

Во время раскроя перенесите всю необходимую маркировку с лекал на ткань (линии расположения кармана и пуговиц) и все надсечки (небольшие надрезы на срезах ткани для маркировки точек, которые должны совпасть при сборке изделия).

Припуски на швы


Используйте значения в кружках на выкройке.

Раскрой основной ткани

- A** 1 х полочка со сгибом
- B** 1 х кокетка со сгибом
- C** 1 х передняя обтачка горловины, к сгибу
- D** 2 х клапана кармана
- E** 2 х спинка
- F** 2 х задняя обтачка горловины
- G** 2 х рукава

Раскрой подкладки

- B** 1 х кокетка со сгибом
- D** 2 х обтачки клапана кармана

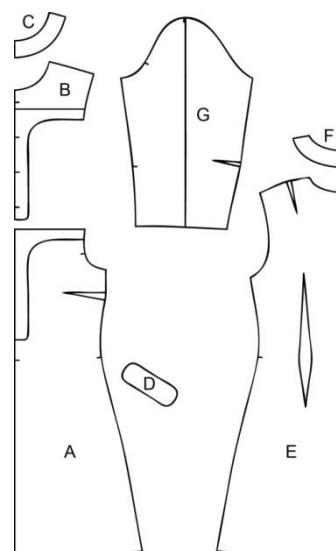


Швы: Длина стежка, стандартная установка 2.4

Отделочные строчки: Увеличьте длину стежка до 3 – 3.5

Обработка срезов: Используйте оверлочную строчку или машину-оверлок

Инструкции

Вытачки: Лапка А. Стачайте вытачки на грудь- на полочке, и на талии и плечах - на спинке.

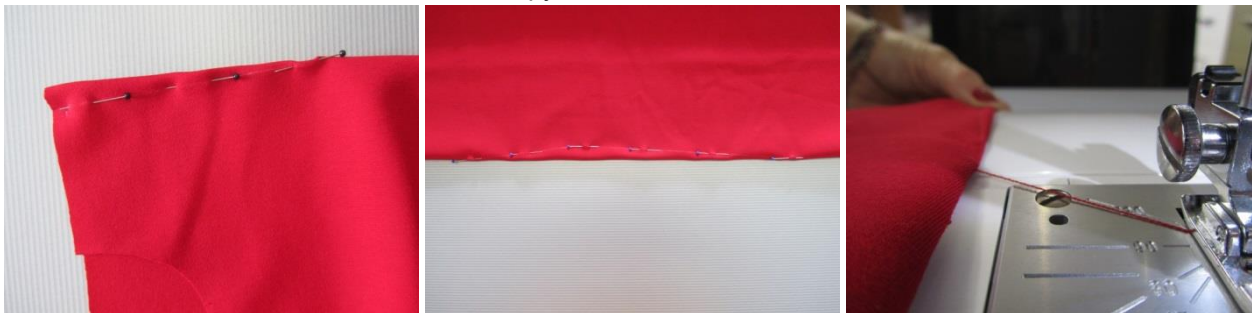


Заутюжьте вытачки: на полочке - от центра; на спинке - к центру.


Кокетка: Соедините детали подкладки и основной ткани лицом внутрь. Стачайте нижние срезы.



Обрежьте припуски на швы до 0.5 см, сделайте несколько надсечек ножницами по изогнутой линии среза, на расстоянии 1 мм от строчки.

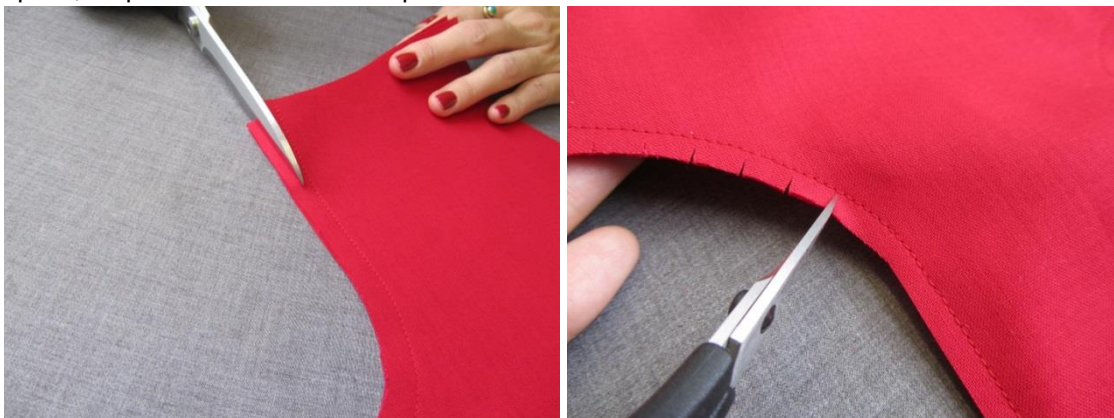

Разутюжьте припуски на шов, затем выверните кокетку и приутюжьте швы.

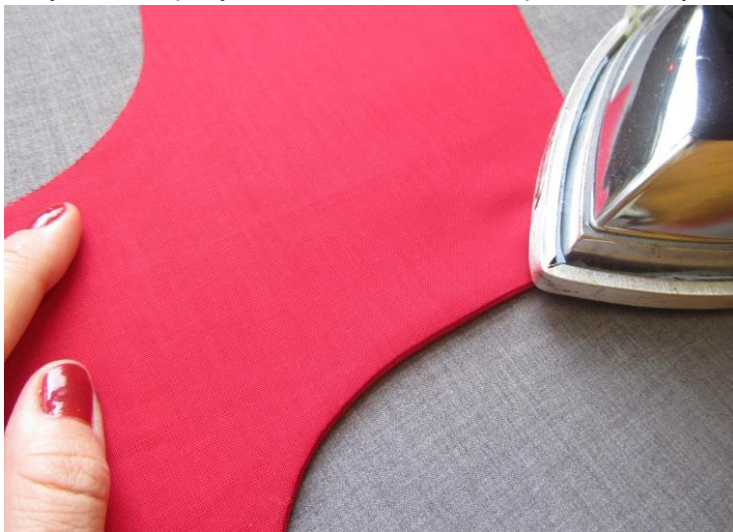


Обметайте верхние срезы полочки (оверлочной строчкой или на оверлоке). Сколите изнаночную сторону кокетки и лицевую сторону полочки, убедитесь, что маркировка на пройме совпадает!



Выберите на машине установку "Игла в нижнем положении". Проложите отделочную строчку по краю кокетки, на расстоянии 5 мм от края, шейте медленно, особенно на изогнутой линии, поднимайте лапку для поворота ткани.




Клапаны карманов: Сложите детали подкладки и основной ткани лицом к лицу.

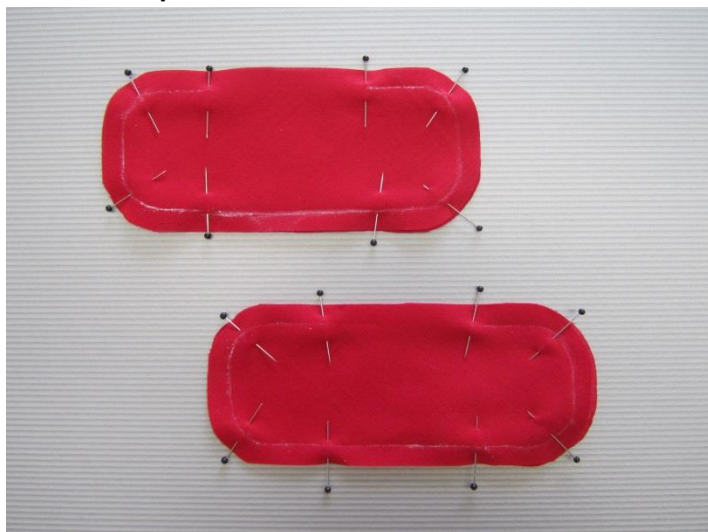

Совет: Чтобы углы клапана были плавными, положите лекало клапана на ткань и нанесите линию шва мелом. Проложите строчку, оставляя открытый участок для выворачивания, длиной около 6 см.

Совет: Для удобства шитья по намеченной мелом линии, используйте лапку для сатиновых строчек F или открытую лапку для вышивания F2. Обрежьте припуски на шов до 0.5 см, кроме открытого участка для выворачивания. Разутюжьте припуски, выверните клапаны и приутюжьте края деталей. Зашейте открытые участки клапанов вручную или сразу настрочите клапаны на полочку, расположив их в соответствии с маркировкой на изделии.

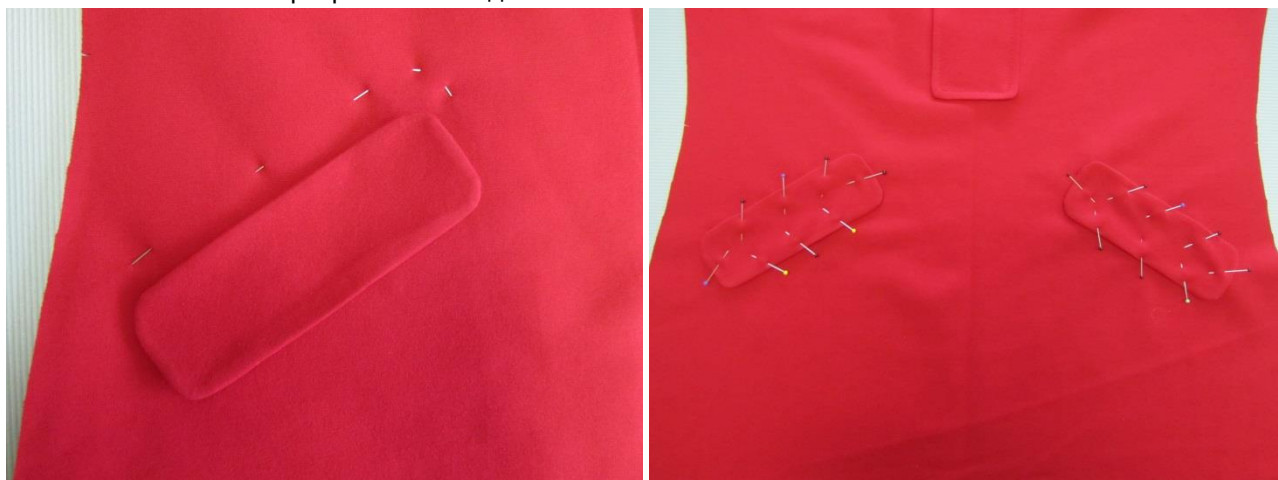

Обметка срезов: Обметайте боковые срезы, центральные срезы спинки и плечевые срезы.

Притачивание молнии: Прикрепите лапку для притачивания молнии на машину. Приколите одну сторону молнии на центральный срез спинки лицом к лицу, оставляя припуск на шов у горловины и

притачайте молнию сверху до маркировки внизу.



Приколите другую сторону молнии таким же образом и притачайте.



Стачайте центральные срезы под молнией, используя лапку для молнии E (для того, чтобы подойти к шву притачивания молнии как можно ближе), снизу к молнии, делая 2 дополнительных стежка в шов притачивания молнии.



Разутюжьте срезы.



Обтачка горловины: Обметайте плечевые и нижние срезы и стачайте плечевые срезы, расположив детали лицом к лицу.




Стачайте плечевые срезы платья, расположив детали лицом к лицу.




Разутюжьте срезы.



Притачайте обтачку горловины к срезу горловины, лицом к лицу, и притачайте боковые срезы обтачки к центральному шву с молнией.

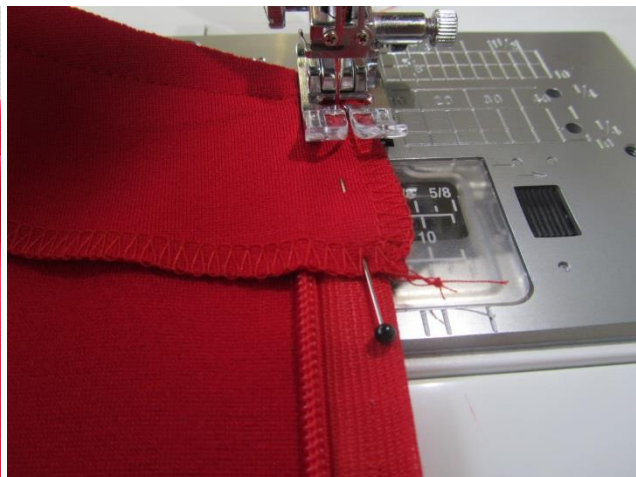

Обрежьте угол припуска на шов по диагонали, по направлению к молнии, припуск обтачки обрежьте до 0.5 см и сделайте надсечки на припусках обтачки и горловины платья.

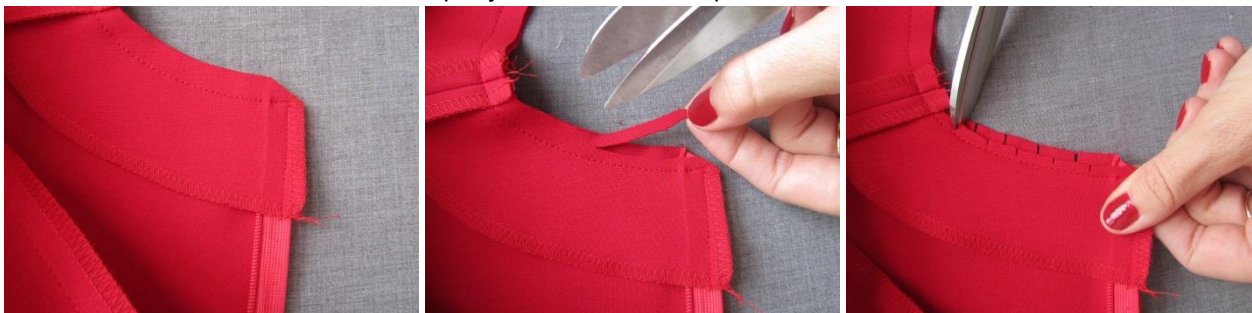

Отогните припуски в сторону обтачки горловины и проложите строчку по краю обтачки, близко к шву, по всей длине горловины, используя лапку для шитья по краю S и прямую строчку справа.



Выверните, приутюжьте края и соедините припуски плечевых швов платья и обтачки горловины несколькими закрепочными стежками.



Стачайте боковые срезы платья.



Рукава: Стачайте вытачки на рукавах и заутюжьте их вниз.



Обметайте срезы рукавов. Увеличьте длину стежка до 5мм, вытащите нижнюю нить наверх и вместе с верхней нитью протяните примерно на 10см. В верхней части рукава (головка рукава) проложите строчку на расстоянии 5 мм от среза, а в конце шва снова оставьте концы нитей длиной около 10 см.




Нанесите мелом линию на расстоянии 4 см от нижнего среза рукава с изнаночной стороны. Стачайте боковые срезы рукава, лицом к лицу, разутюжьте срезы. Подогните нижний срез рукава к линии маркировки и приутюжьте край.



Аккуратно сделайте сборку в верхней части рукава, вытягивая нижнюю нить из проложенной строчки.




Соедините рукав и пройму изделия иглами, совмещая надсечки на рукаве и пройме, и втачайте рукав.

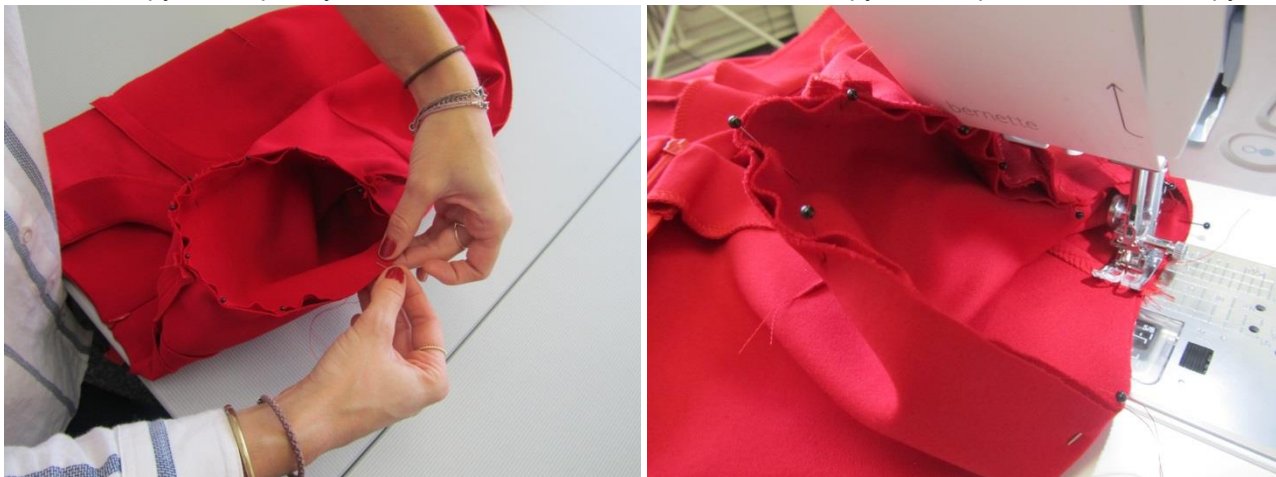

Обметайте срезы проймы.

Низ изделия: Нанесите мелом линию на расстоянии 7 см от нижнего среза на изнаночной стороне, подогните нижний срез по линии намелки и приутюжьте край.

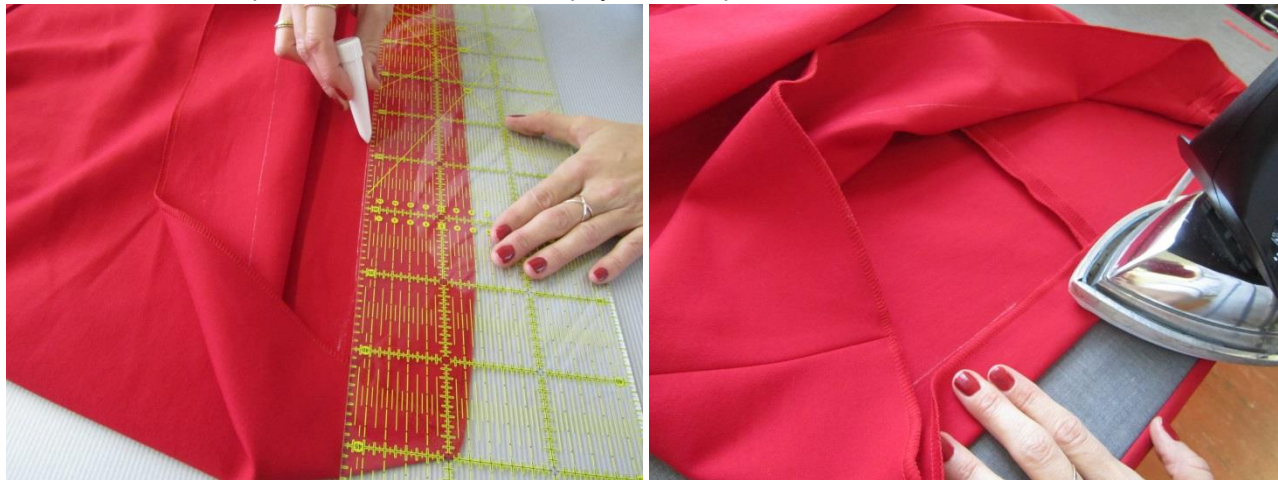

Установите лапку для потайной строчки на машину и выберите соответствующую строчку, установите параметры строчки в соответствии с вашей тканью (см. инструкцию по эксплуатации). Притачайте низ изделия и рукавов потайной строчкой.



Пришейте пуговицы: Нанесите место расположения пуговиц в соответствии с лекалом и пришейте пуговицы вручную.



bernette

SWISS DESIGN

